


LISTA DE PARTES DE MALACATE

REF.	NOMBRE	NUMERO	CANTIDAD
1	TORNILLO	M1 01 01	10
2	ASIENTO	M1 01 02	1
3	MOTOR	M1 01 03	1
4	TOLVA PARA BANDAS	M1 01 04	1
5	POLEA MOTRIZ	M1 01 05	1
6	RONDANA	M1 01 06	6
7	SOPORTE PARA ASIENTO	M1 01 07	1
8	RONDANA PRESION	M1 01 08	12
9	TUERCA	M1 01 09	10
10	BANDA	M1 01 10	4
11	OPRESOR	M1 01 11	7
12	TUERCA	M1 01 12	1
13	RONDANA DE PRESION	M1 01 13	2
14	GRASERA	M1 01 14	1
15	TUERCA	M1 01 15	1
16	POLEA CONDUCTIDA	M1 01 16	1
17	CHASIS	M1 01 17	1
18	BALERO	M1 01 18	2
19	COLLARIN	M1 01 19	2
20	BUJE	M1 01 20	1
21	REMACHE	M1 01 21	44
22	EJE TUBO DE FRENO	M1 01 22	1
23	ENGRANE	M1 01 23	1
24	PISON	M1 01 24	1
25	PASTA	M1 01 25	1
26	CUÑA	M1 01 26	2
27	EJE MOTRIZ	M1 01 27	1
28	EJE CENTRAL	M1 01 28	1
29	BUJE	M1 01 29	2
30	TRINQUETE DE SEGURIDAD	M1 01 30	1
31	CARRETE	M1 01 31	1
32	TORNILLO	M1 01 32	1
33	GUARDA DE FRENO	M1 01 33	1
34	BALATA PARA FRENO	M1 01 34	1
35	TUBO	M1 01 35	1
36	BALATA	M1 01 36	1
37	PORTA BALATA	M1 01 37	1
38	PALANCA DE CLUTCH	M1 01 38	6
39	RONDANA DE PRESION	M1 01 39	1
40	TORNILLO	M1 01 40	2
41	GRASERA	M1 01 41	1
42	CLUTCH	M1 01 42	1
43	TUERCA PARA EJE	M1 01 43	2
44	TUERCA	M1 01 44	1
45	PLACA	M1 01 45	1
46	RESORTE	M1 01 46	1

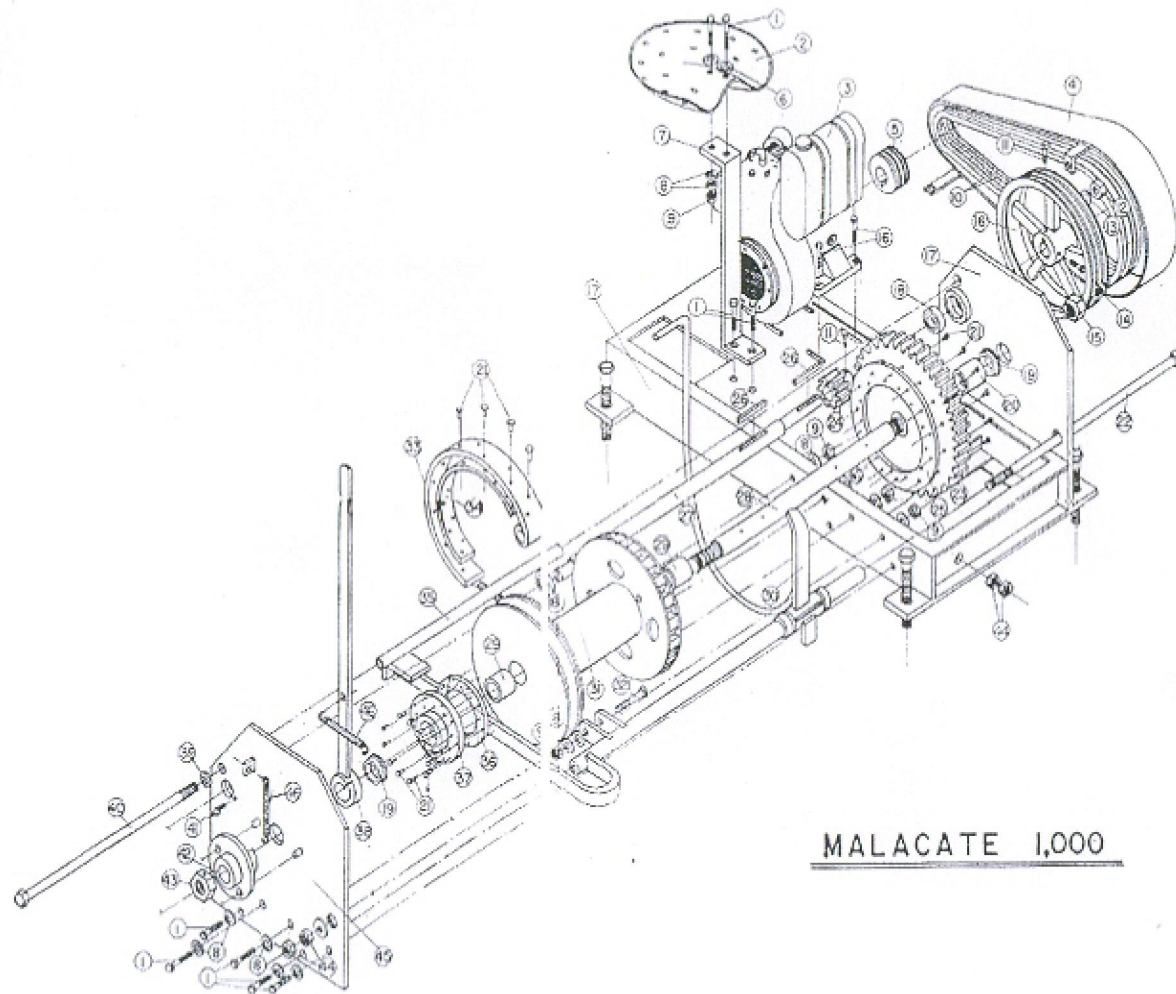

MALACATE 1,000