


# ALLANADORA

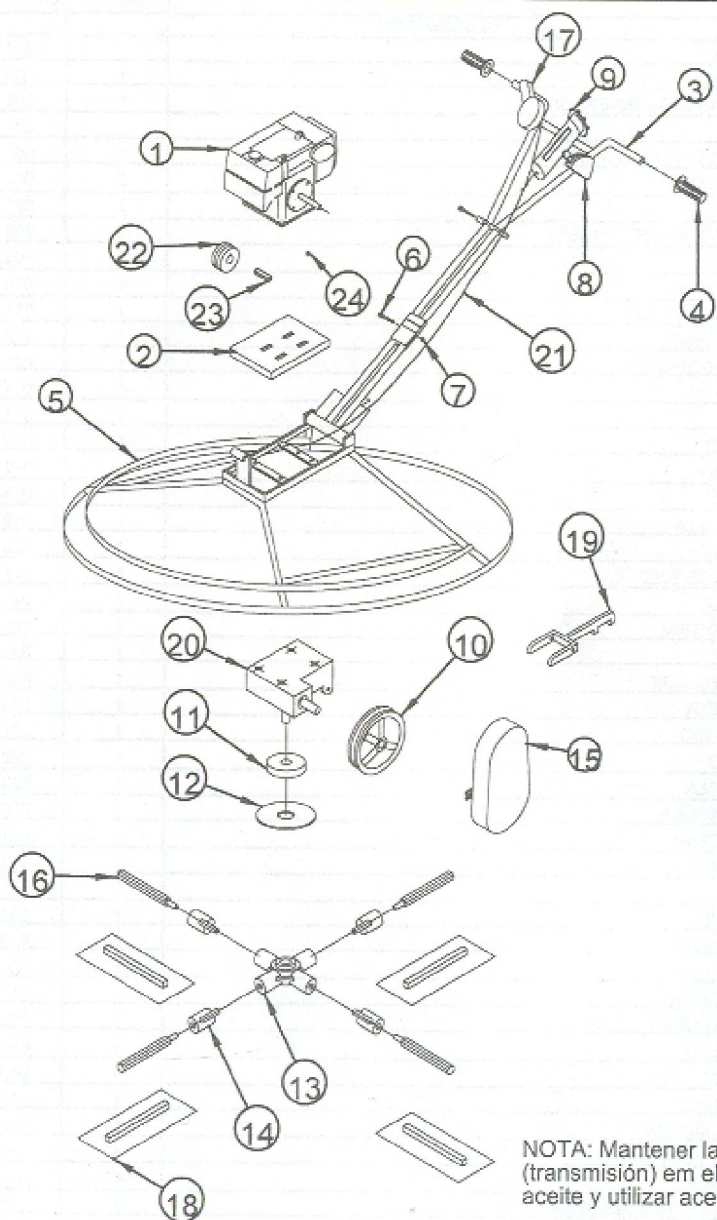

NOTA: Mantener la caja de engranes (transmisión) em el nivel indicado de aceite y utilizar aceite de transmisión.

## Modelos

## ALLANADORA

## LISTA DE PARTES

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO
1	MOTOR	1	001
2	BASE MOTOR	1	002
3	MANUBRIO	1	003
4	MANGO DE HULE	2	004
5	BASTIDOR	1	005
6	TORNILLO	1	006
7	TUERCA	1	007
8	APAGADOR AUTOMATICO	1	008
9	AJUSTE DE ASPAS	1	009
10	POLEA	1	010
11	CENTRO DE REDUCTOR	1	011
12	PLATO DE REDUCTOR	1	012
13	CENTRO PORTA ASPAS	1	013
14	PORTA ASPAS	4	014
15	TOLVA	1	015
16	BRAZO PORTA ASPAS	4	016
17	ACELERADOR	1	017
18	ASPAS	1	018
19	AJUSTE DE BRAZO	1	019
20	CAJA DE ENGRANES (TRANSMISION)	1	020
21	CHIRRION	1	021
22	POLEA	1	022
23	CUÑA	1	023
24	OPRESOR	1	024